


REU-RFACOL

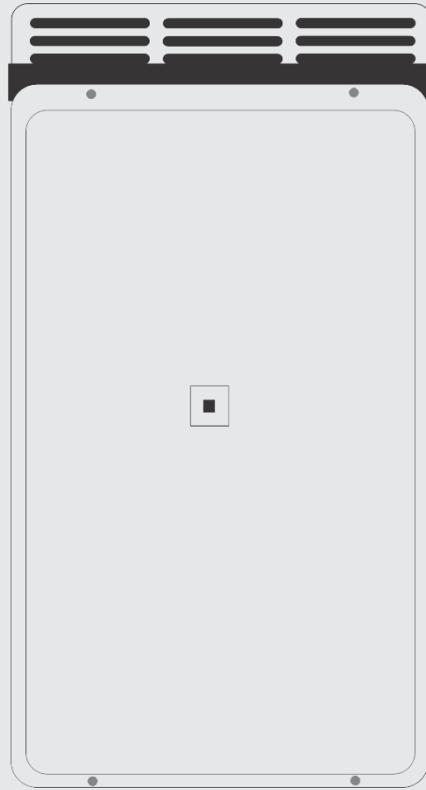

Coletor Externo

Manual de Instruções e Instalação

Rinnai

Montagem:


- 1- Fixar as Chapas Fixadoras (4) no Aquecedor;
- 2- Inserir a Vedação do Duto (3) no Colarinho;
- 3- Fixar o Conj. Coletor Externo (2) nas Chapas Fixadoras (4).
- 4- Posicionar a Chapa de proteção contra chuva (6) e adicionar as vedações 7 e 8 sobre a chapa e as vedações existentes, duplicando a camada de vedação e substituir os parafusos da tampa pelos itens (9) e (10).
- 5- Substituir os parafusos do adaptador pelos itens (5).

Peças:

1. 1 - REU-2802 FEC - Aquecedor
2. 1 - BRU315-218 - Conj. Coletor Externo
3. 1 - BH29-486-D - Vedação do Duto
4. 2 - BR-U315-201 - Chapa Fixadora do Coletor Externo
5. 11 - ZEAB0408UK - Parafusos
6. 1 - BR -U315-151-1 - Chapa de Proteção contra chuva
7. 2 - U315-153 - Vedação Horizontal
8. 2 - U315-152 - Vedação Vertical
9. 4 - CP305804 - Parafusos de Inox
10. 4 - FIX-00003 - Arruela de Nylon

Observações:

Coletor exclusivo para ambiente externo da edificação, não podendo ser utilizado em ambiente interno.
Certificar de que as vedações estejam devidamente fixadas, para garantir a vedação entre a tampa e o corpo.

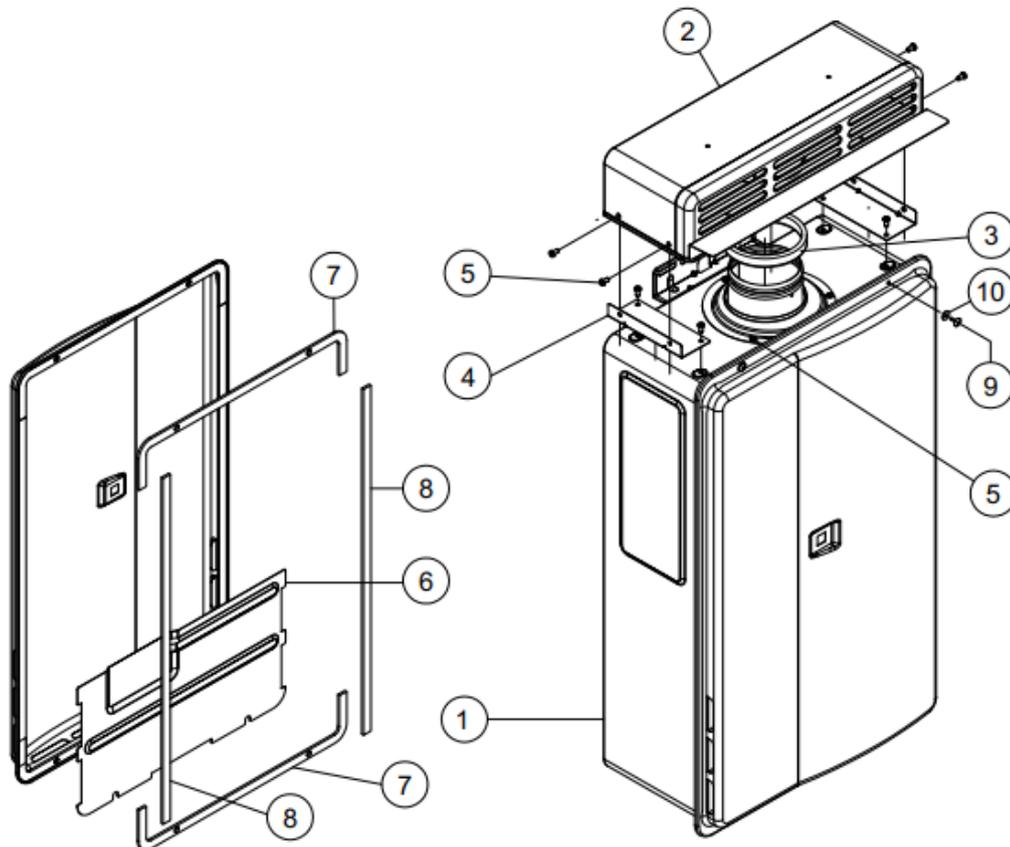

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., assegura ao comprador / usuário do acessório aqui identificado, a GARANTIA contra defeito de material ou de fabricação que ele apresentar no período de 1 (um) ano (incluso garantia legal), a partir da data da nota fiscal de compra, desde que instalado pela rede de assistência técnica credenciada.

Caso o acessório (Coletor Externo) seja instalado por uma empresa não credenciada, o prazo de garantia das peças contra defeito de fabricação será de três meses, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).

As peças avariadas eventualmente existentes serão consertadas ou substituídas gratuitamente, durante o período de GARANTIA, desde que o departamento técnico da RINNAI, ou técnico credenciado não constate avaria em razão do mau uso do acessório.

A GARANTIA perderá seu efeito para os seguintes casos:

- Instalação ou consertos efetuados por pessoas não credenciadas pela RINNAI.
- Danos em consequência de utilização inadequada ou abusiva, descuido no manuseio, transporte ou remoção.
- Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, além de outros agentes da natureza como incêndio, inundações, queda de raio.
- Danos causados ao acessório por terceiros ou por força alheia do proprietário.
- Desgaste natural das peças ou componentes de uso inadequado.
- Não apresentação deste Certificado de Garantia preenchido e a respectiva nota fiscal de compra.
- Danos causados ao acessório decorrentes de não observância do manual de instruções.
- Quando o Acessório for utilizado para outras aplicações para o qual não foi desenvolvido.

Informamos que é obrigatório que a instalação ou mudança do acessório seja efetuada por pessoa treinada e autorizada pela RINNAI, o que valida este CERTIFICADO DE GARANTIA.

Sempre que o coletor ficar submetido a poeira, areia e resíduos de construção ou qualquer outra partícula sólida, seja por intermédio do ar, água ou gás, a limpeza, deve ser feita de na periodicidade necessária a remoção dessas partículas, para evitar danos ao conjunto aquecedor/coletor e permitir o adequado funcionamento do mesmo.

A GARANTIA NÃO COBRE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA EFETUADA NOS COMPONENTES DO COLETOR.

Após o prazo da garantia legal 90 (noventa) dias, caso o cliente opte em não levar o coletor até a rede de assistência credenciada, poderá haver cobrança da taxa de deslocamento, bem como frete de envio e retorno nos casos em que estes forem necessários.

Garantia válida somente nas lojas da rede credenciada, localizada em território nacional.

O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR ou USUÁRIO.

Loja que adquiriu o Acessório: _____

Número da Nota Fiscal: _____

Data: _____

Modelo do acessório: **REU-RFACOL**

Nº de Lote: _____

Instaladora Credenciada: _____

Telefone: _____

Declaro ter instalado o acessório conforme descrito neste manual.

Instalador _____

Obs: As figuras contidas neste manual são de caráter meramente ilustrativo (sem escala).
Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200

Vila Industrial, Mogi das Cruzes - SP

CEP: 08770-041

Indústria brasileira

CNPJ 47.173.950/0001-81

Telefone: (11) 4791-9696

Site: www.rinnai.com.br

Siga:

